

Conj. Filtrante ar limpo Q5 COVID





DESENHO ILUSTRATIVO

Ideal para: Consultórios, Salas de espera, Salas de fisioterapia, Dentistas, Ambientes hospitalares, Farmácias de manipulação, Laboratórios.

Instalação

- Abrir cavidade no local desejado seguindo ilustração ao lado;
- Centralizar o exaustor na cavidade, sem a veneziana para marcação da furação de fixação existente no console (02 furos).
- Fixar exaustor com 02 buchas S5 e 02 parafusos cab. chata fenda A/A $\phi 3,5 \times 30\text{mm}$ zc "inclusos".
- Efetuar a ligação elétrica de acordo com o esquema informado na tabela abaixo.

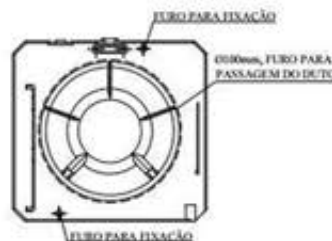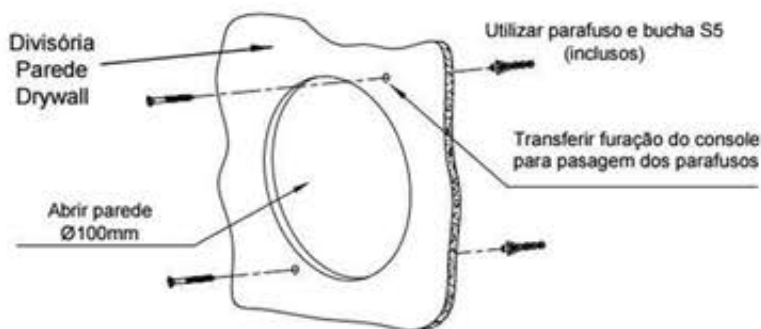

Dados Técnicos

Tensão: 127/220V

Potência: 20 W

Corrente: 0,25/0,08A

Vazão: 66 m³/h

Ruído: 53 dBA

Peso aproximado: 0,6 Kg

Embalagem: caixa de papelão 153X151X103mm


Sentido do fluxo de ar: insuflando para o interior do ambiente.

Filtro substituível: Filtro G4 com agente bactericida

Área de abrangência: Ambientes até 5m²

Veneziana removível: injetada em ABS


Dimensões					
A	B	C	D	E	F
145	135	Ø97	96	33	Ø100

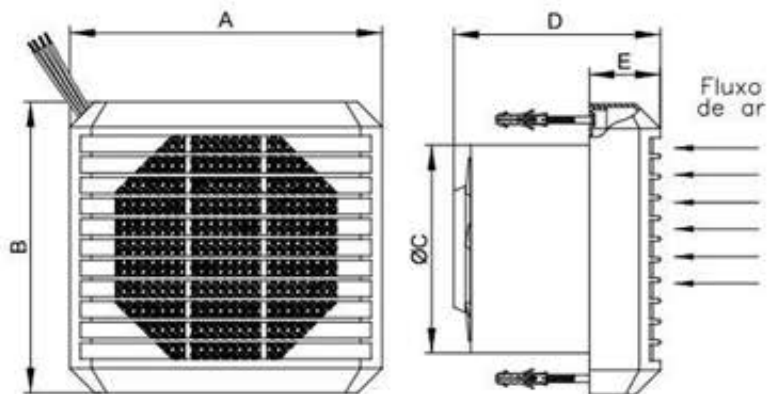

RECORTE DE FIXAÇÃO



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

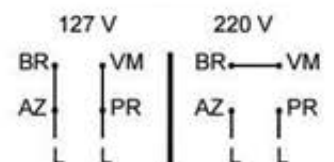

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA